

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Схема размещения отверстий на стене для крепления радиаторов PRADO Classic, PRADO Universal 10, 11 типов, PRADO Classic Z, PRADO Universal Z:

Размеры для радиаторов высотой 300, 400, 500, 600 мм							
L	A			B			C
	10,20+33 тип	PRADO Universal 10 тип	11 тип	10,20+33 тип	PRADO Universal 10 тип	11 тип	
400	82/113	179	98/129	200	134	168	-
500	82/113	179	98/129	300	234	268	-
600	82/113	179	98/129	400	334	368	-
700	82/113	179	98/129	500	434	468	-
800	82/113	179	98/129	600	534	568	-
900	82/113	179	98/129	700	634	668	-
1000	82/113	179	98/129	800	734	768	-
1100	82/113	179	98/129	900	834	868	-
1200	82/113	179	98/129	1000	934	968	-
1300	82/113	179	98/129	1100	1034	1068	-
1400	82/113	179	98/129	1200	1134	1168	-
1500	82/113	179	98/129	1300	1234	1268	-
1600	82/113	179	98/129	1400	1334	1368	-
1700	82/113	179	98/129	1500	1434	1468	-
1800	82/113	179	98/129	1600	1534	1568	800
1900	82/113	179	98/129	1700	1634	1668	850
2000	82/113	179	98/129	1800	1734	1768	900
2200	82/113	179	98/129	2000	1934	1968	1000
2400	82/113	179	98/129	2200	2134	2168	1100
2600	82/113	179	98/129	2400	2334	2368	1200
2800	82/113	179	98/129	200	2534	2568	1300
3000	82/113	179	98/129	300	2734	2768	1400

Примечание: размеры «А» под дробной чертой указаны для варианта установки кронштейнов малой полкой к стене

Примечание: размер «А» для PRADO Universal 10 типа указан со стороны нижнего подключения.

Схема размещения отверстий на стене для крепления радиаторов PRADO Universal 20, 21, 22, 30, 33 типов:

Размеры для радиаторов PRADO Universal типов 20, 21, 22, 30, 33 высотой 300, 400, 500, 600 мм			
L	A	B	C
400	50	300	-
500	150	200	-
600	150	300	-
700	150	400	-
800	150	500	-
900	150	600	-
1000	150	700	-
1100	150	800	-
1200	260	680	-
1300	260	780	-
1400	260	880	-
1500	260	980	-
1600	260	1080	-
1700	260	1180	-
1800	260	1280	950
1900	260	1380	950
2000	280	1440	1050
2200	280	1640	1150
2400	280	1840	1250
2600	280	2040	1350
2800	280	2240	1450
3000	280	2440	1550

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Разметка мест установки кронштейнов радиаторов PRADO Classic V:

	Высота, Н, мм	А, мм	В, мм
	700	604,5	-
	800	704,5	-
	900	804,5	-
	1000	904,5	-
	1100	1004,5	-
	1200	1104,5	604,5
	1300	1204,5	637,5
	1400	1304,5	704,5
	1500	1404,5	737,5
	1600	1504,5	804,5
	1700	1604,5	837,5
	1800	1704,5	904,5
	1900	1804,5	937,5
	2000	1904,5	1004,5
	2200	2104,5	1104,5
	2400	2304,5	1204,5
	2600	2504,5	1304,5
	2800	2704,5	1404,5
	3000	2904,5	1504,5

Примечание: а – большой полкой к стене; б - малой полкой к стене.

В скобках указаны размеры для радиаторов длиной 300 мм.

Монтаж стальных панельных радиаторов PRADO производится согласно требованиям СП60.13330.2016, СП73.13330.2016.


Крепление радиаторов следует производить на плоских, подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен с помощью кронштейнов. Расстояние между радиатором и стеной, на которой он установлен, определяется конструкцией скоб, приваренных с обратной стороны радиатора, и кронштейнов. Малая и большая полки кронштейнов позволяют устанавливать радиаторы с различными зазорами между радиатором и стеной.

Монтаж радиаторов необходимо производить в следующем порядке:

- ✓ разметить места установки кронштейнов;
- ✓ закрепить кронштейны на стене дюбелями;
- ✓ удалить упаковку только в местах присоединения радиатора к подводящим теплопроводам и крепления к кронштейнам;
- ✓ установить радиатор на кронштейны;
- ✓ соединить радиатор с подводящими теплопроводами системы отопления;
- ✓ установить воздухоотводчик в верхний патрубок;
- ✓ установить заглушки;
- ✓ все установленные в радиатор заглушки, кран Маевского и термостатическую вставку протянуть с усилием 35 Нм.

При подсоединении радиаторов PRADO Universal по схеме «PRADO Classic» (через боковые подводки), на донные подводки необходимо установить заглушки, которые не входят в комплект поставки.

Место расположения крепежных элементов для установки счётчиков-распределителей индивидуального учёта тепла:

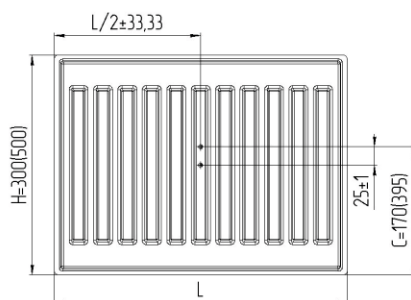

L – длина радиатора от 400 до 3000 мм; H – высота радиатора 300 мм или 500 мм